

MACETERO “WILSHIRE” CON ENREJADO “GREENSCREEN”

Instrucciones de ensamblaje



Estas instrucciones son una guía para instalar el enrejado “Greenscreen” en una maceta “Wilshire”.

PARTES *Incluido*


| | |
|---|--------|
| Panel de enrejado de “Greenscreen” | Qty. 1 |
| Macetera “Wilshire” (48”, 72”, or 96”) | Qty. 1 |
| Soporte vertical | Qty. 2 |
| ¼”-20 SST Tornillo hexagonal | Qty. 4 |
| ¼” SST Rondana plana | Qty. 4 |
| 3/8”-16 SST Tuerca hexagonal | Qty. 6 |
| 3/8” SST Arandela de seguridad | Qty. 6 |
| 3/8” SST Rondana plana | Qty. 6 |

NECESARIO PARA EL ENSAMBLAJE

No Incluido


7/16” Llave inglesa
9/16” Llave inglesa
Nivelador o cinta métrica
Sellador de silicona

Lea completamente las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Puede encontrar información sobre el cuidado de los productos y materiales Tournesol visitando: <https://tournesol.com/care>, donde puede descargar documentos de cuidado y mantenimiento.

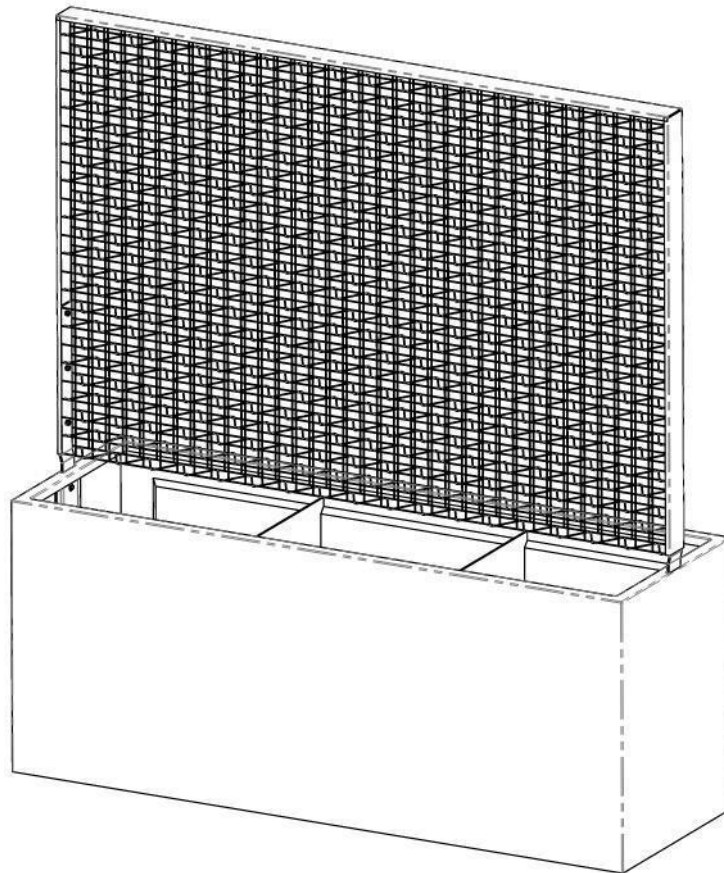

Se muestra el enrejado centrado
(enrejado a la orilla opcional, mismo procedimiento de ensamble)


MACETERO "WILSHIRE" CON ENREJADO "GREENSCREEN" Instrucciones de ensamblaje

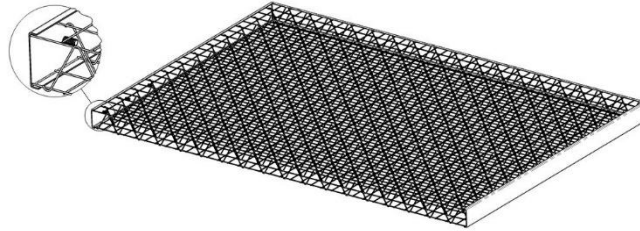

Panel de enrejado de pantalla verde como se muestra arriba.

PASO 1


Fije los soportes verticales al panel de enrejado con herrajes de 3/8". Coloque una arandela plana sobre cada montante ubicado en el interior del panel. Inserte el soporte vertical en el enrejado y enganche con los montantes con el avance del soporte hacia el interior (ver más abajo). Coloque una arandela de seguridad sobre cada perno y luego asegúrela con una tuerca hexagonal (no apretar demasiado). Haga esto para cada lado del panel.

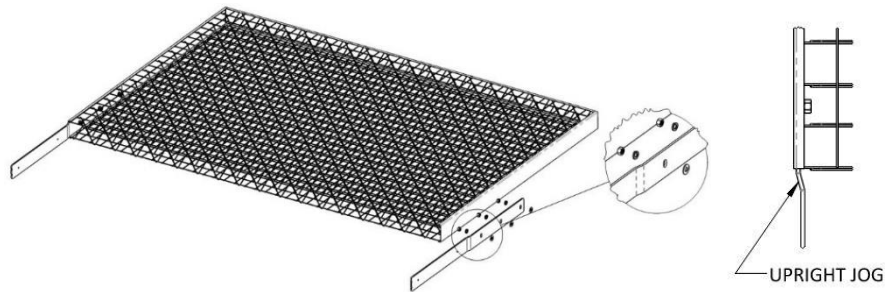

PASO 2

Coloque las patas del panel enrejado en las ranuras del borde superior de la maceta. Deje un espacio de 2" entre el borde superior de la maceta y el borde inferior del panel.

Nota: Es posible que se requieran dos personas para completarlo fácilmente. Mueva ligeramente el panel hacia adelante y hacia atrás o de un lado a otro para permitir que las patas se deslicen hasta el fondo del bolsillo.

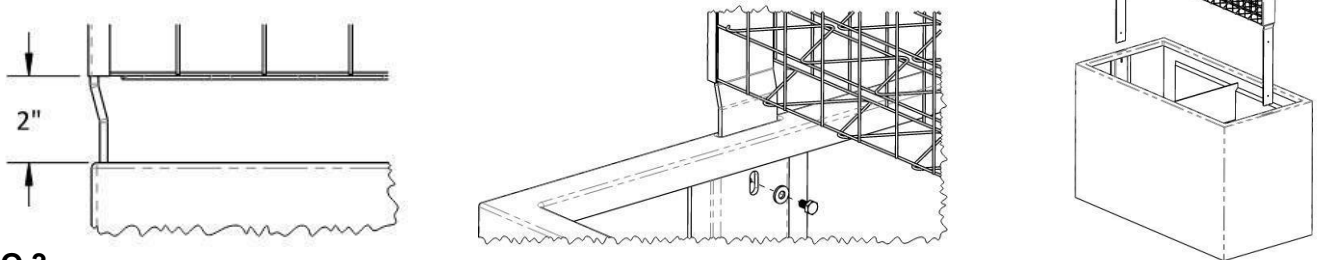

PASO 3

Con las patas del panel insertadas en los bolsillos de la maceta, alinee el orificio del bolsillo (interior de la maceta) con los orificios de las patas. Inserte un perno hexagonal de 1/4" y una arandela en cada abertura del bolsillo de la maceta para asegurarlos. Apriete a mano. Nivele el panel con respecto a la maceta con un espacio de 2". Apriete completamente los tornillos. Aplique sellador de silicona sobre los herrajes y rellene las aberturas a su alrededor.

Nota: Se puede colocar un nivel encima del panel y se pueden realizar pequeños ajustes mientras se completa el ajuste final de los tornillos hexagonales. Una vez asegurado y como protección adicional contra los elementos, se debe aplicar un sellador de silicona a la rondana plana y al tornillo hexagonal antes de colocar tierra en la maceta.